

Тесте сети NB-IoT серии RB-NBT


Инструкция
Установка ПО

Установка ПО Конфигуратора для NB-IoT тестера

Для установки программы требуется запустить файл installer_x.exe.

Примечание


Актуальный файл установщика для ПО Конфигуратора можно скачать с сайта компании производителя.

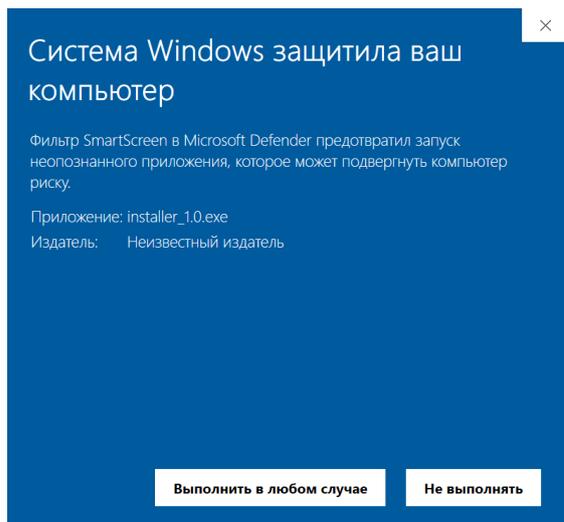

В случае реакции системы защиты Windows необходимо разрешить запуск и нажать «Выполнить в любом случае»

ПО Конфигуратор предложит выбрать вариант установки:

- Установка только программы (пункт «Main Program»)
- Установка драйвером (пункт «Drivers»)
- Запуск программы после установки (пункт «Run at the end»)

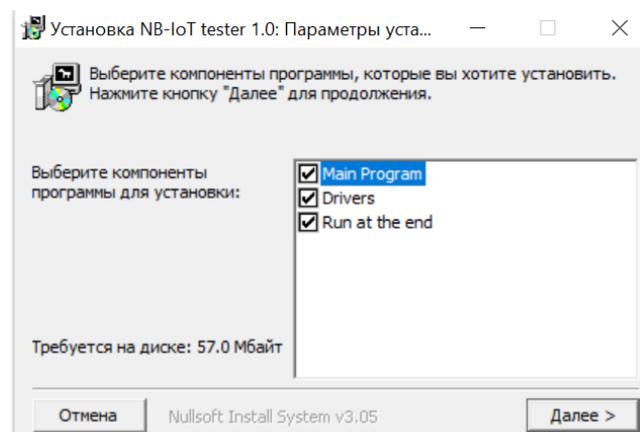

Рекомендуется


Выбрать все пункты (проставить галочки) для корректной установки программы настройки тестера.

Примечание

При запуске программы установщика installer_x.exe возможна следующая реакция программы антивируса или системного фаервола – «Запуск программы из непроверенного источника». Следует нажать кнопку – «Все равно запустить».

При возникновении проблем установки следует отключить программы антивируса или системного фаервола и попробовать запустить установщик ПО конфигулятора без учета их влияния. Для этого может быть использован безопасный режим.

По завершению успешной установки ПО Конфигуратора будет выведено следующее окно.

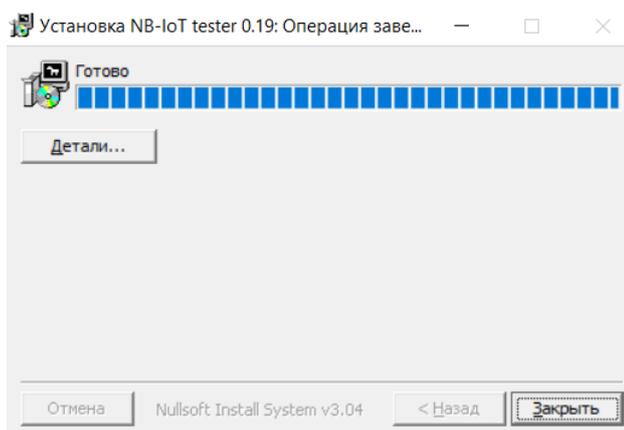

В таком случае можно закрыть установщик, завершив установку.

Запуск программы ПО конфигулятора для NB-IoT тестера осуществится автоматически при условии установки соответствующей галочки (запустить после установки).